


**Bracket # 1  
Left Side**

**Parenthèse # 1  
Côté Gauche**

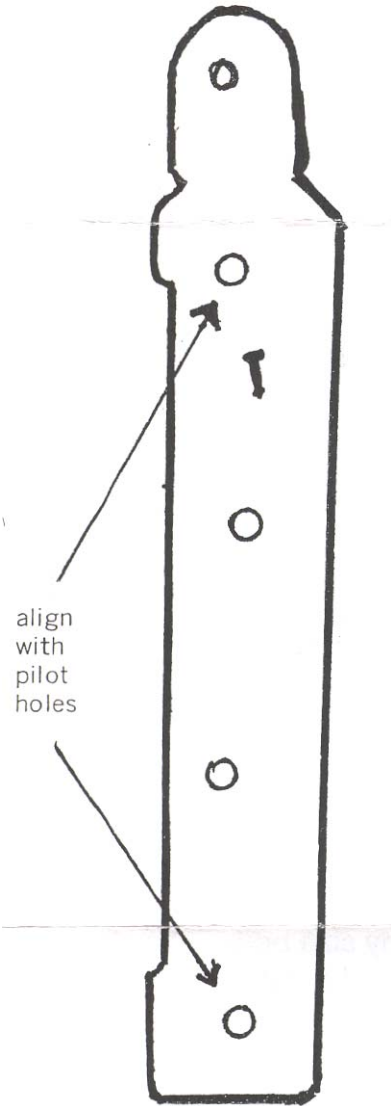

**Directions for Mounting Bed/Crib Brackets**  
Comment Assembler Les Parenthèses de lit

**Equipment Required**

Pieces Necessaires:

- **Hardware packet (with bed) containing two #1 brackets, two #2 brackets and twenty # 8, 1" wood screws.** Pacquet de matériel (avec le lit) avec deux #1 parenthèses, deux # 2 parenthèses, et vingt # 8, 1" vis en bois
- **Screwdriver.** Tournevis


**Assembly Directions**

Comment Assembler

- **Face the inside of the headboard.** Faites face à l'intérieur de la tête de lit.
- **Locate the two pilot holes for the desired mounting position.** Trouvez les deux trous pilotes pour la position de montage désirée.
- **Select bracket stamped # 1. This will be mounted on the left side of the headboard.** Choisissez la parenthèse emboutie avec # 1. Ceci sera monté du côté gauche de la tête de lit.
- **With rounded end up and the protrusion to your left, line up the bottom and second-from-top holes with the appropriate pilot holes.** Avec l'extrémité arrondie vers le haut et la saillie vers votre gauche, alignez les trous du fond et de deuxième-de-dessus avec les trous pilotes appropriés
- **Insert screw through hole in bracket and into pilot hole. Tighten. Repeat for second pilot hole. Insert and tighten two additional screws.** Passez la vis dans le trou dans la parenthèse et dans le trou pilote. Serrez. Répétez pour le deuxième trou de pilote. Insérez et serrez deux vis additionnelles.
- **Select bracket stamped # 2. This will be mounted on the right side of the headboard.** Choisissez la parenthèse emboutie avec # 2. Ceci sera monté du côté droit de la tête de lit.
- **With rounded end up and the protrusion to your right, line up the bottom and second-from-top holes with the appropriate pilot holes.** Avec l'extrémité arrondie vers le haut et la saillie vers votre droit, alignez les trous du fond et de deuxième-de-dessus avec les trous pilotes appropriés
- **Insert screw through hole in bracket and into pilot hole. Tighten. Repeat for second pilot hole. Insert and tighten two additional screws.** Passez la vis dans le trou dans la parenthèse et dans le trou pilote. Serrez. Répétez pour le deuxième trou de pilote. Insérez et serrez deux vis additionnelles.
- **Face the inside of the footboard.** Faites face à l'intérieur de le pied de lit.
- **Repeat procedure outlined for headboard, mounting bracket number 1 on the left and bracket number 2 on the right.** Répétez le procédé décrit pour la tête de lit, le parenthèses numéro 1 du côté gauche et la parenthèses le numéro 2 du côté droit.
- **Brackets are pre-mounted on the side rails. The # 1 bracket on the side rails connects to the # 1 bracket on the head- and footboards. The # 2 bracket on the side rails connects to the # 2 bracket on the head- and footboards.** Les parenthèses sont préalablement montées sur les rails latéraux. La # 1 parenthèses sur les rails latéraux se relie à la # 1 parenthèses sur la tête de lit. La # 2 parenthèses sur les rails latéraux se relie a la parenthèses # 2 sur le pied de lit.
- **Secure with final screw through both brackets (top hole) and into bed leg.** Sécuré avec la dernière visse entre les deux parenthèses (haut trou) et dans les jambes de lit.

**Bracket # 2  
Right Side**

**Parenthèse # 2  
Côté Droit**

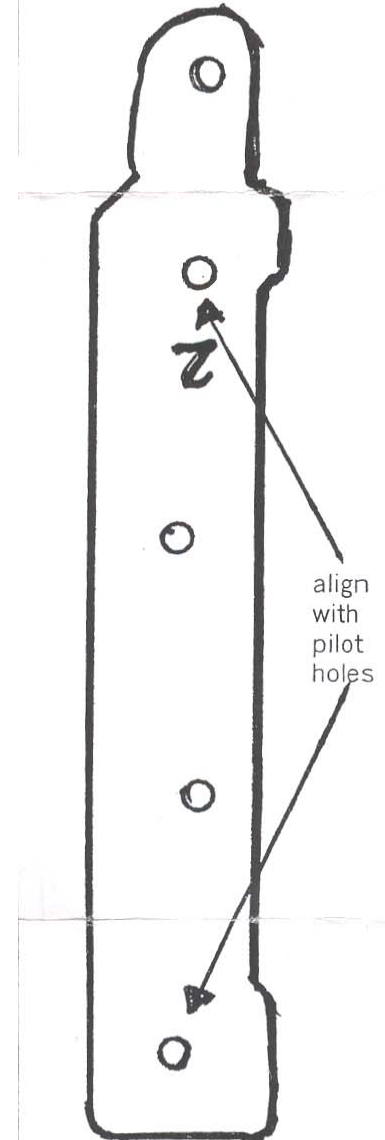

## College Woodwork Bed Bracket Mounting Positions


Bed Leg  
Jambe de lit

**Hardware Package for Headboard and Footboard shipped with bed. Hardware is already mounted on wooden side rails.  
Le paquet de matériel pour la tête de lit et le pied de lit est inclus avec le lit. Le matériel est déjà monté sur les rails latéraux.**

Hardware Package Contents:  
Inclus en Paquet de Matériel:


2 - # 1 Bracket – Left	2 - # 1 Parenthèses – Gauche
2 - # 2 Bracket – Right	2 - # 2 Parenthèses – Droit
20 wood screws	20 vis en bois

•




Pilot holes for mounting rail brackets on twin and double beds to accommodate under-bed storage options.  
Trous pilotes pour des parenthèses de rail de support sur le jumeau et les doubles lits pour adapter à des options de stockage de sous-lit.

•



•



Pilot holes for mounting rail brackets on any size bed to accommodate conventional box spring and mattress.  
Les trous pilotes pour des parenthèses de rail de support pour tout lit de taille avec ensemble de matelas.

•

